




ISO

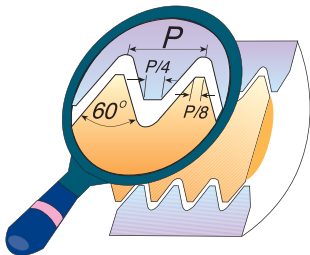

Typ destičky	Stoupání mm	vnitřní/vnější závit	Objednací číslo	Určeno pro držák
SL 26	0.5	vnitřní	SL26 I 0.5 ISO	SR - SL26 - ...
	0.75	vnitřní	SL26 I 0.75 ISO	
	1.0	vnitřní	SL26 I 1.0 ISO	
	1.0	vnější	SL26 E 1.0 ISO	
	1.5	vnitřní	SL26 I 1.5 ISO	
	1.5	vnější	SL26 E 1.5 ISO	
	2.0	vnitřní	SL26 I 2.0 ISO	
	2.0	vnější	SL26 E 2.0 ISO	
	2.5	vnitřní	SL26 I 2.5 ISO	
	2.5	vnější	SL26 E 2.5 ISO	
	3.0	vnitřní	* SL26 I 3.0 ISO	
	3.0	vnější	* SL26 E 3.0 ISO	
SL 40	1.5	vnitřní	SL40 I 1.5 ISO	SR - SL40 - ...
	2.0	vnitřní	SL40 I 2.0 ISO	
	2.5	vnitřní	SL40 I 2.5 ISO	
	3.0	vnitřní	SL40 I 3.0 ISO	

* Nelze použít s držákem SR17- ... -SL26-2

Držáky nástrojů naleznete na stránkách B03-8 až 9