



## Vnitřní držáky s vnitřním chlazením

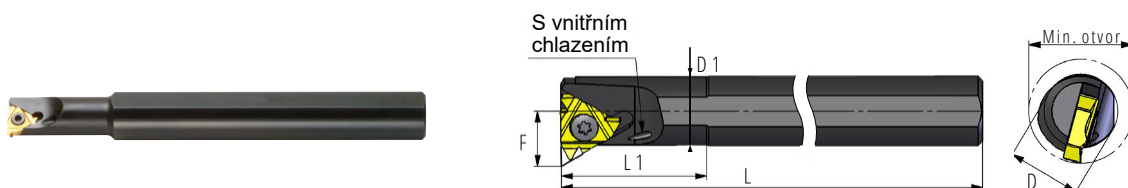


Objednací číslo Pravořezný	 L	D	D 1	Min. předvrt. otvor	L	L 1	F	Destička šroubek	Podložka šroubek	Torx klíč	Podložka pravá	Podložka levá
*SIR 0010 K11B	11	16	10	12	125	25	7.4	S11	-	K11	-	-
*SIR 0013 M16B	16	16	13	16	150	32	10.2	S16S	-	K16	-	-
*SIR 0016 P16B	16	20	16	19	170	40	11.7	S16S	-	K16	-	-
SIR 0020 P16B	16	20	20	24	170	-	13.7	S16	A16	K16	AI16	AE16
SIR 0025 R16B	16	25	25	29	200	-	16.2	S16	A16	K16	AI16	AE16
SIR 0025 R22B	22	25	25	29	200	-	18.1	S22	A22	K22	AI22	AE22


\* Držák bez úhlové podložky

Pro **LEVOŘEZNÝ** držák specifikujte **SIL** místo pravého **SIR**

Držáky jsou standardně dodávány s **1.5° úhlovou podložkou**. Další informace o výměně úhlových podložek v závislosti na velikosti a stoupání závitů, naleznete v technické části katalogu (str. 65).

## Vnitřní držáky s upínkou

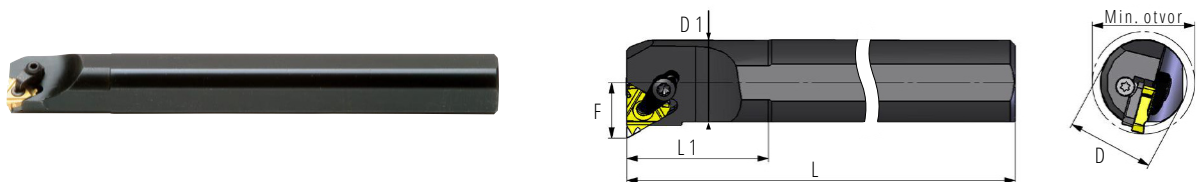

Objednací číslo Pravořezný	 L	D	D 1	Min. předvrt. otvor	L	L 1	F	Destička šroubek	Upínka	Podložka šroubek	Torx klíč	Podložka pravá	Podložka levá
DIR 0020 P16	16	20	20	24	170	-	13.7	S16	C16	A16S	K16	AI16	AE16
DIR 0025 R16	16	25	25	29	200	-	16.2	S16	C16	A16S	K16	AI16	AE16
DIR 0032 S16	16	32	32	36	250	-	19.7	S16	C16	A16S	K16	AI16	AE16
*DIR 0025 R22	22	25	25	29	200	-	18.1	S22	C22	A22	K22	AI22	AE22

Pro **LEVOŘEZNÝ** držák specifikujte **DIL** místo pravého **DIR**

Lze použít dvě metody upínání: šroubek nebo upínka

\* Pro upínku C22 použijte torx klíč K21

## Držák s 3.5° úhlovou podložkou

Objednací číslo Pravořezný	 L	D	D 1	Min. předvrt. otvor	L	L 1	F	Destička šroubek	Torx klíč
SIR 0016 P16B-3.5	16	20	16	19	170	40	13.7	S16S	K16
SIR 0020 P22B-3.5	22	20	20	24	170	-	15.6	S22S	K22

Pro **LEVOŘEZNÝ** držák specifikujte **SEL** ve své objednávce, místo pravého **SER**